



Sie haben sich für einen hochwertigen Stuhl von gesund arbeiten entschieden. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl.


Bitte beachten Sie die folgenden Informationen:

- **Sicherheits- u. Nutzungshinweise**
- **Pflegetipps für Ihren Stuhl**
- **Hinweise zur richtigen Reinigung**

Diese Hinweise gelten für alle Stühle, Hocker, Stehhilfen und Sitzmöbel der gesund arbeiten GmbH sowie Ihrer Lieferanten und Vertriebspartner!

Diese Informationen finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Internetseite:

<https://www.gesund-arbeiten.at/sicherheit-und-pflege/>

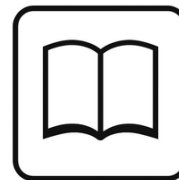

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Punkte sorgfältig, um eine sichere und langlebige Nutzung zu gewährleisten:

- Stehen Sie nicht auf dem Stuhl, benutzen Sie ihn nicht als Leiter oder Aufstiegshilfe.
- Der Stuhl ist ausschließlich für die Nutzung durch **eine** Person vorgesehen.
- Verwenden Sie den Stuhl nur, wenn **alle Schrauben, Hebel und Verbindungen korrekt montiert** sind.
- Überprüfen Sie mindestens alle drei Monate, ob **alle Verbindungen fest sitzen** und sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Verwenden Sie den Stuhl **nicht**, wenn Teile fehlen, beschädigt, gebrochen oder locker sind. Lassen Sie ihn nur mit **Originalteilen** fachgerecht reparieren.
- Arbeiten an der Gasdruckfeder dürfen **ausschließlich von geschultem Fachpersonal** durchgeführt werden. Die Gasfeder darf **niemals geöffnet** werden.
- Lassen Sie Kinder **nicht unbeaufsichtigt** mit dem Stuhl spielen oder hantieren.



Pflege Tipps für eine lange Lebensdauer Ihres Stuhls von gesund arbeiten

Diese allgemeinen Hinweise helfen Ihnen, lange Freude an Ihrem Stuhl zu haben:

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffteile regelmäßig trocken ab. Verwenden Sie bei Bedarf etwas Glasreiniger.
- Entfernen Sie Staub und Krümel regelmäßig mit einem Staubsauger und einem weichen Bürstenaufsatz.
- Flecken lassen sich grundsätzlich am besten entfernen, solange sie noch frisch und nicht eingetrocknet sind.
- Warmes Wasser und ein neutrales, fettlösendes Spülmittel reichen meist aus, um Flecken zu entfernen. Bei Blut, Urin oder Ei verwenden Sie bitte kaltes Wasser – keine Seife, da sie die Proteine fixieren kann.
- Vermeiden Sie starkes Reiben und tupfen Sie den Fleck stattdessen vorsichtig mit einem weichen Tuch ab – immer von außen nach innen.
- Halten Sie die Laufflächen der Rollen sauber, um Verschmutzungen des Bodenbelags zu vermeiden.

Hinweis: Diese Reinigungstipps gelten **nicht** für Lederbezüge. Für Leder empfehlen wir die Verwendung eines speziellen Lederreinigungssets.

Bitte beachten Sie auch Folgendes:

- Eine chemische Reinigung der Bezüge ist nicht zulässig.
- Die Verwendung von scharfen Lösungsmitteln, Chloriden, Poliermitteln sowie alkohol-, öl- oder fetthaltigen Reinigungsmitteln kann die Oberflächen Ihres Stuhls dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung, da diese die Farben ausbleichen oder Materialien beschädigen kann.
- Möbelstoffe sind generell nicht vor Abfärbungen durch oder auf andere Textilien geschützt.
- Geringfügige Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen Gründen möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- **Kunstlederbezüge, die für den Einsatz im medizinischen oder hygienisch sensiblen Bereich vorgesehen sind, sind desinfektionsmittelbeständig und können mit geeigneten Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Bitte beachten Sie dabei stets die Herstellerangaben des Reinigungsmittels.**